

Liquid-Check Levelsensor



Technisches Handbuch

Einbauanleitung
Sicherheitshinweise
Programmierung
Bedienung

Gratulation

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses elektronischen Levelsensors „**Liquid-Check**“ höchster Qualität und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Der Levelsensor „**Liquid-Check**“ wurde entwickelt um Pegelständen von Flüssigkeiten aller Art in drucklosen Behältern zu messen und zu übertragen.

Der Messbereich (Behälterhöhe) beträgt 0 - 5000 mm.

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes empfehlen wir diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen über den Gebrauch, den Anschluss, sowie die Sicherheits - und Einstellhinweise.

Achtung

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Handbuches ist Eigentum der Firma SI-Elektronik GmbH. Eine Kopie oder die Reproduktion dieses Handbuchs oder Auszüge daraus, erfordern die ausdrückliche Genehmigung der Firma SI-Elektronik GmbH.

Irrtümer oder Druckfehler, sowie Änderungen behalten wir uns vor.

Wir haften nicht für Schäden, Verluste oder Kosten, welche dem Käufer oder Dritten gegenüber - durch falsche Bedienung, Unfall, Zweckentfremdung - bzw. bei unsachgemäßen Reparaturen oder Anschlüssen entstehen.

Verwenden Sie nur Original Ersatz - oder Zubehörteile.

Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden und Verluste, welche durch den Einsatz dieses Produkts verursacht wurden.

SI-Elektronik GmbH Max-Planck-Straße 5 D-63477 Maintal
--

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Einleitung	4
Lieferumfang	4
Zweckbestimmte Anwendung	4
Aufbau	4
Wie funktioniert Liquid-Check?	5
Liquid-Check bietet folgende Leistungsmerkmale:	5
Montage des Liquid-Check	6
Elektrischer Anschluss des Liquid-Check	7
Übersicht Bedienfunktionen	7
WPS-Taste	7
Touch-Taster	7
WLAN Verbindung herstellen	7
Verbindung mit dem W-Lan mittels WPS-Funktion	7
Verbindung mit dem „Gast“ W-Lan	8
Verbinden mit dem Liquid-Check	8
Hinweis	8
Browseransicht	9
Desktopansicht	9
Ansicht auf dem Handy	9
Einstellen/Ansicht der Parameter	10
WLAN Parameter	10
Tank-Form	11
Mess-Einstellungen	12
Technische Daten	13

Einleitung

Lieferumfang

1. Steckernetzteil 5 Volt /2A mit microUSB Stecker
2. Messmodul „Liquid-Check“
3. Befestigungsmaterial
4. Messschlauch 5m

Kontrollieren Sie beim Auspacken das Kit auf Vollständigkeit.

Zweckbestimmte Anwendung

Die zweckmäßige Anwendung ist das genaue Messen eines Pegelstands von Flüssigkeiten in drucklosen Behältern. Z.B. Wasserzisternen, Tankinhalt, etc.

Liquid-Check wurde unter Zugrundelegung der gültigen Sicherheitsrichtlinien entwickelt und für die Anwendung in europäischen Ländern gebaut.

Das elektronische Meß-System „**Liquid-Check** „ ermöglicht die Messung von Pegelständen. Durch die Angabe von Behälterformen und Abmessungen erfolgt auch die Umrechnung in Liter. Die Hauptnutzwerte sind daher, neben weiteren Angaben, die Höhe des Pegelstandes in Meter sowie die Flüssigkeitsmenge in Liter. Die Darstellung der Messwerte erfolgt über die Digitalanzeige am Gerät sowie mittels W-LAN Verbindung über einen PC oder ein Handy. Da das Gerät über eine lokale Webseite verfügt, können die Werte auch in SmartHome-Systeme eingebunden werden, die das Auslesen von Werten aus Webseiten unterstützen. Für das quelloffene SmartHome-System "FHEM" steht ein Programm-Modul zur Verfügung.

Aufbau

Die komplette Messeinheit inkl. der LCD-Anzeige und das W-Lan Funkmodul befindet sich in einem kleinen gut zu montierenden Wandgehäuse. Die elektronischen Komponenten haben keinerlei Verbindung zum Messmedium.

Somit ist das System auch für den EX-geschützten Bereich gut einsetzbar. Der empfohlene Messschlauch ist als Zubehör erhältlich und besteht aus Polyurethan. Eine Prüfung der Materialverträglichkeit mit dem Messmedium wird empfohlen. Für nicht geeignete Messmedien können optional auch Messschläuche aus anderen Materialien verwendet werden.

Die Spannungsversorgung für das System liefert ein 5Volt Steckernetzteil. Bei Anwendungen ohne verfügbare Netzversorgung ist ein Betrieb über ein Solar-geladenes Akkumodul möglich.

Wie funktioniert Liquid-Check?

Die Messmethode basiert auf einer hydrostatischen Messung des Flüssigkeitspegels in einem Behälter. Eine Flüssigkeit übt aufgrund der Schwerkraft, abhängig von ihrer spezifischen Dichte, einen Druck auf den am oder über dem Boden eines Behälters positionierten Messschlauches aus. Durch Aufbau eines Gegendruckes kann Liquid-Check den entsprechenden Wert bestimmen, ohne sich direkt im oder am Messobjekt zu befinden. Messungen auf Basis des „Hydrostatischen-Prinzips“ ermitteln immer die Höhe des Flüssigkeitsstandes. Unter Verwendung der festgelegten Behälter-Formparameter kann Liquid-Check so auch den Volumeninhalt bestimmen. Liquid-Check muss nicht direkt am zu messenden Behälter angebracht sein, sondern kann zum Bsp. im naheliegenden Technikraum montiert werden. Zur Messung wird lediglich eine dünne Schlauchverbindung zum Behälter bzw. Tank benötigt. Das Schlauchende muss über ein Gewicht am oder über dem Boden des Behälters positioniert werden.

Weitere Infos bei Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatische_Füllstandmessung

Liquid-Check bietet folgende Leistungsmerkmale:

1. Genaue Messung absolut
2. Genaue Wiederholungsmessung
3. Montage nicht direkt am Behälter/Tank notwendig
4. Gute WLAN Verbindung, da In-Haus Montage
5. Gute Stromversorgung, da In-Haus Montage
6. Verbindung zum WLAN-Netzwerk über WPS-Taste des Routers
7. Einstellung aller Parameter über lokale Webseite
8. Responsive Darstellung am Handy
9. Keine separate App notwendig
10. Einstellung verschiedener Behälterformen und Maße
11. Eingabe einer Peiltabelle für komplexe Behälterformen
12. Mess-Intervall einstellbar
13. Spezifische Dichte der Flüssigkeit einstellbar
14. Offset für Messposition (Schlauchposition über dem Boden)
15. Direkte Austauschmöglichkeit von vorhanden Pump-Tankuhren
16. Einbindung in Smart-Home Systeme möglich
17. FHEM - Modul zur Einbindung in das quelloffene SmartHome System verfügbar
18. Günstige Anschaffungskosten

Montage des Liquid-Check

Montage

1. Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz
Da das Gerät für den Innenbereich ausgelegt ist, gilt es eine Position zu wählen, von der aus Sie eine Schlauchverbindung zum Messobjekt (Tank) herstellen können. In der Regel besteht bereits eine Rohr oder Schlauchverbindungen vom Haus zu einer Zisterne oder einem Erdtank, über die man eine entsprechende Verbindung herstellen kann.
Messschlauchlängen bis zu 50m sollten kein Problem darstellen. Eine Steckdose für das Steckernetzteil sollte sich in unmittelbarer Nähe befinden. Auch sollte man von dem Montageort eine Verbindung mit dem W-Lan Router herstellen können. (Siehe Seite 7)
2. Nachdem eine gute Position gefunden wurde, montieren Sie das Liquid-Check Modul mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial.
Achten Sie beim Bohren der Dübellöcher auf eventuell in der Wand verlegte Kabel oder Rohre. Benutzen Sie einen Leitungsprüfer oder lassen die das Modul von einem Fachmann montieren.
3. Verlegen Sie die Schlauchverbindung vom Messmodul zu dem betreffenden Tank.
Stecken Sie den Schlauch am Messmodul auf den an der Unterseite herausragenden Schlauchanschluss (4mm) und fixieren Sie den Schlauch mit dem beigelegten Kabelbinder. Damit sich der **Schlauch leicht aufstecken** lässt, empfiehlt es sich ihn zunächst **mit einem Föhn zu erwärmen**.

Achtung: Schlauch nicht abknicken.

Scheuerstellen vermeiden, eventuell mit Schutzrohr schützen.

Bei Wanddurchführungen immer ein Schutzrohr verwenden.

Damit die richtige Füllhöhe gemessen werden kann, muss das Schlauchende bis zum Boden des betreffenden Tanks geführt und dort fixiert werden. Das kann z.B. mit einem Stab oder mit einem Gewicht am Schlauchende erreicht werden. Tanks, die über eine alte Messuhr mit Pumpe verfügen, haben bereits ein Tauchrohr bis zum Tankboden, das man entsprechend verwenden kann.

4. Hinweis

An die Verlegung werden ansonsten keine besonderen Anforderungen gestellt. Höhenunterschiede machen sich im Messergebnis nicht bemerkbar. Man sollte den Schlauch aber nicht unnötig lang lassen, dies verlängert den Pumpzyklus der zur Messung ausgeführt wird.

Elektrischer Anschluss des Liquid-Check

Die Stromversorgung des Liquid-Check erfolgt über ein Steckernetzteil, das im Lieferumfang enthalten ist. Das Netzteil verfügt über einen Micro-USB Stecker, der auf der Unterseite des Gehäuses eingesteckt wird.

Übersicht Bedienfunktionen

Da alle Parameter des Liquid-Check über die lokale Weboberfläche eingestellt und abgelesen werden, verfügt das Modul selbst nur über die nötigsten Bedienfunktionen.

1. WPS-Taste

Kleines Loch rechts neben dem Stromversorgungsstecker

- IP-Adresse anzeigen - kurz betätigen
- WPS aktivieren - > 3 Sek. betätigen bis Anzeige wechselt
- WLAN-Standard-Konto - > 10 Sek. betätigen
- Setzt die WLAN zurück auf
SSID : Gast
Passwort : 12345678
Hostname : Liquid-Check

2. Touch-Taster

Sensor Taster auf der Front

- Messung auslösen - ca. 1 Sek. betätigen

WLAN Verbindung herstellen

Verbindung mit dem W-Lan mittels WPS-Funktion

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist eine **Funktion**, mit der Sie auf sehr einfache Art und Weise eine WLAN-Verbindung herstellen können. Zwei WLAN-fähige Geräte werden dabei per Knopfdruck verbunden. Die umständliche Eingabe eines Passworts über Konfigurationsmenü entfällt. Dazu müssen die folgenden 2 Vorgänge ausgeführt werden.

Aktivieren am W-LAN Router

Um Liquid-Check in das vorhandene Netzwerk einzubinden, muss zuerst am W-Lan Router die WPS-Taste gedrückt **oder** die WPS-Funktion in der Einstelloberfläche ihres Routers aktiviert werden. Stehen mehrere WPS-Verfahren zur Verfügung dann wählen Sie die Push-Button Methode ohne PIN. Sehen Sie ggf. dazu in der Anleitung ihres Routers unter dem Stichpunkt „WPS“ nach. Danach betätigen Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Funktion des Liquid-Check.

Aktivieren am Liquid-Check:

Rechts direkt neben dem Stecker für die Spannungsversorgung befindet sich ein kleines Loch, hinter dem sich eine Taste verbirgt (WPS-Taste). Betätigen Sie die Taste z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer für ca. 3 Sek. um die WPS-Funktion zu aktivieren. Sobald das Display „WPS . . . / 120 Sek.“ anzeigt lassen Sie die Taste wieder los. Es blinkt nun das Symbol „#“ bis die WPS-Verbindung erfolgreich war oder nach 2 Minuten ein Abbruch erfolgt. Durch einen kurzen Druck auf die WPS-Taste zeigt das Gerät seine erhaltene IP-Adresse an.

Verbindung mit dem „Gast“ W-Lan

Sollte eine WPS-Verbindung mit dem WLAN-Router nicht möglich oder gewünscht sein, dann gibt es die Möglichkeit Liquid-Check mit einem „Gast“ WLAN zu verbinden.

Im Auslieferungszustand sind bereits folgende Verbindungsparameter voreingestellt:

WLAN-Name (SSID) : Gast

WLAN-Passwort : 12345678

Sie müssen daher einen WLAN-Router mit diesen Parametern konfigurieren, dann verbindet sich Liquid-Check nach dem Einstecken der Stromversorgung automatisch mit dem Netzwerk. Über den Webbrowser können Sie nun im Einstellmenü des Liquid-Check die gewünschten Verbindungsdaten manuell einstellen und speichern.

Hinweis: Sollten bereits andere Verbindungsdaten im Gerät gespeichert sein, dann lässt sich Liquid-Check durch einen langen Druck auf die WPS-Taste (> 10 Sek.) auf die im Auslieferungszustand eingestellten Verbindungsparameter zurücksetzen.

Verbinden mit dem Liquid-Check

Nach erfolgreicher WPS-Anmeldung können Sie sich über einem gängigen Internet-Browser (z.B. Goggle-Chrom, Firefox, MS-Edge, Opera, Safari) mit der Web-Oberfläche des Liquid-Check verbinden. Unterstützt ihr Router einen Namensauflösung wie z.B. die Fritz-Box 7390 dann können Sie sich direkt mit folgender Eingabe verbinden:

<http://liquid-check>

Sollte sich eine Verbindung über den Namen nicht herstellen lassen, dann haben Sie die Möglichkeit, die IP-Adresse am Liquid-Check anzuzeigen. Dazu betätigen Sie den WPS-Knopf (Knopf hinter dem Loch) am Liquid-Check nur kurz. Die hier angezeigte IP-Adr. geben Sie im Browser-Suchfeld ein: z.B. <http://192.168.x.x>

Hinweis

Voraussetzung für beide Verbindungsvarianten ist, dass der Router die IP-Adresse per DHCP zuteilt. Diese Art der Adressvergabe ist in der Regel der Standard und kann nur durch manuelle Änderung am Router verändert sein.

Damit sich andere WLAN-Geräte z.B. ein Handy oder ein Tablett-PC mit Liquid-Check verbinden kann, muss der Router die Verbindung von WLAN-Geräten untereinander zulassen. Bei einer Fritz-Box ist diese Option standardmäßig aktiviert. Sie finden die Einstellung dort unter WLAN/Sicherheit

☒ Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren

Browseransicht

Desktopansicht


Liqui-Check

Übersicht

Einstellungen

Aktualisieren

Mehr ▾




Füllhöhe

0,33 m

Inhalt


590 Liter



Geräteinformationen

System Name	Liqui-Check
Revision	A1
Firmware Version	1.00
Systemlaufzeit	0 Tage, 15 Std., 58 Min., 24 Sek.
IP-Adresse	192.168.1. [REDACTED]
Gateway	192.168.1. [REDACTED]
MAC	30:AE:A4:C [REDACTED]
RSSI	-78 dBm

Ansicht auf dem Handy




Füllhöhe

0,33 m

Inhalt

590 Liter



Geräteinformationen

System Name	Liqui-Check
Revision	A1
Firmware Version	1.00
Systemlaufzeit	0 Tage, 16 Std., 4 Min., 20 Sek.
IP-Adresse	192.168.1. [REDACTED]
Gateway	192.168.1. [REDACTED]
MAC	30:AE:A4:C [REDACTED]
RSSI	-76 dBm

Einstellen/Ansicht der Parameter

Unter der Rubrik <Einstellungen> können verschiedene Parameter eingegeben werden. Es handelt sich um:

WLAN-Verbindungsdaten:

Zugangsdaten zum WLAN-Netzwerk sowie der Hostname, mit dem das Modul durch Voranstellen von **http://** in der Regel im Webbrowser aufgerufen werden kann.

Tank-Formparameter:

Länge, Höhe oder Durchmesser des zu messenden Behälters, diese sind in der Regel selbsterklärend.

Messen:

Messintervall: In welchem Zeitabstand eine Messung durchgeführt wird. Das Display zeigt immer den letzten Messwert an.

Mediendichte: Wasser hat die Dichte 1 g/cm^3 , Heizöl (HEL) hat einen Bereich von $0,82 - 0,86 \text{ g/cm}^3$. Im Mittel also etwa $0,84 \text{ g/cm}^3$

Bodenabstand:

Korrekturwert, wieviel cm der Mess-Schlauch (oder Mess-Rohr) über dem Boden positioniert ist.

Hinweis: Sollte ein Webbrowser die Zahleneingabe mit Komma (,) nicht akzeptieren, dann probieren Sie es mit einem Punkt (.)

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page of the 'Liqui-Check' application. The page has a dark header with the title 'Liqui-Check' and navigation links: 'Übersicht', 'Einstellungen', 'Aktualisieren', and 'Mehr'. Below the header are three main settings panels:

- WLAN:** Contains input fields for 'SSID' (value: 'RM-Home'), 'Passwort' (masked with dots and a toggle icon), and 'Hostname' (value: 'Liquid-Check').
- Tank:** Contains a 'Tankform' dropdown menu (value: 'Peiltabelle') and a 'Tabelle' table.
- Messen:** Contains input fields for 'Messintervall' (value: '12' with a unit dropdown set to 'Stunden'), 'Mediendichte' (value: '0,84' with a unit dropdown set to 'g/cm³'), and 'Bodenabstand' (value: '2' with a unit dropdown set to 'cm').

At the bottom of the settings area are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).


0.	0	m	0	Liter
1.	0,115	m	100	Liter
2.	0,555	m	1100	Liter
3.	0,87	m	2200	Liter
4.	1,145	m	3300	Liter
5.	1,485	m	4500	Liter

WLAN Parameter

This is a close-up view of the 'WLAN' settings panel. It features three input fields: 'SSID' (partially filled with 'R'), 'Passwort' (masked with dots and a toggle icon), and 'Hostname' (filled with 'Liquid-Check').

Tank-Form

Aus der Höhenmessung der Flüssigkeit kann das Volumen in Liter bestimmt werden. Dazu müssen die verwendete Tank-Form und die entsprechenden Abmessungen eingegeben werden.

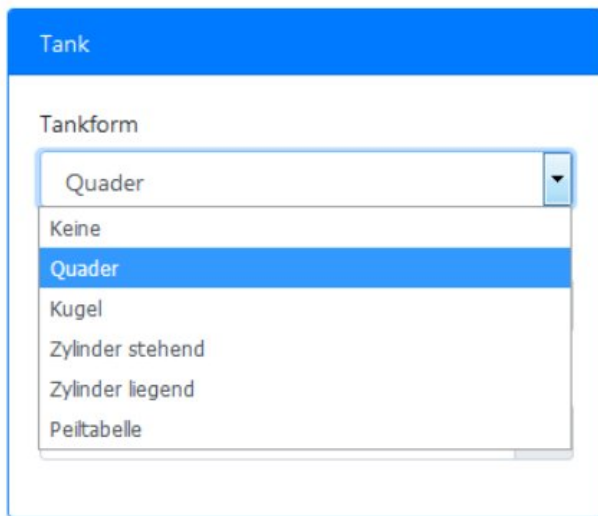

The screenshot shows a web form titled 'Tank'. Under the heading 'Tankform', there is a dropdown menu. The menu is open, displaying a list of options: 'Keine', 'Quader' (which is highlighted in blue), 'Kugel', 'Zylinder stehend', 'Zylinder liegend', and 'Peiltabelle'. The 'Quader' option is currently selected.

Standard Tankformen



The screenshot shows the 'Tank' form with 'Zylinder liegend' selected in the 'Tankform' dropdown. Below this, there are two input fields for dimensions, both with units in meters (m). The 'Durchmesser' (Diameter) field contains the value '1,5', and the 'Länge' (Length) field contains the value '2'.

Peiltabelle für komplexe Tankformen

Tank

Tankform

Peiltabelle

Tabelle

0.	0	m	0	Liter
1.	0,115	m	100	Liter
2.	0,555	m	1100	Liter
3.	0,87	m	2200	Liter
4.	1,145	m	3300	Liter
5.	1,485	m	4500	Liter

Mess-Einstellungen

Messen

Messintervall

12

Stunden

Mediendichte

0,84

g/cm^3

Bodenabstand

2

cm

Technische Daten

Spannungsversorgung :	5 V DC / 1 A Steckernetzteil
Anschlussleistung :	0,3 W Normal / 3 W aktiver Messzyklus
Pumpendruck Max :	0,5 BAR
Gewicht :	0,2 kg
Abmessungen L/B/H :	131mm x 90mm x 48mm
Geräte-Einbaulage :	beliebig
Temperaturbereich :	-5/+45°C
Schutzklasse	IP30
Unterstützte Webbrowser :	Goggle-Chrom, Firefox, MS-Edge, Opera, Safari
Empfohlener-Messschlauch:	Polyester-Polyurethan 6 x 4, •kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität •sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, •knick- und abriebfest, •beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe

TX Frequenz	Wi-Fi: 2412-2472/2422-2462 MHz
RX Frequenz	Wi-Fi: 2412-2472/2422-2462 MHz
ITU Klassifizierung	G1D, D1D, F1D
Ausgangsleistung	Wi-Fi: 16,62 dBm (802.11b), 16,23 dBm (802.11g) 16.45 dBm (802.11n20), 16,02 dBm (802.11n40)
Modulation	Wi-Fi: DSSS, OFDM
Antenne	PCB Antenne, 2.0 dBi

EG-Konformität



Produktname : Liquid-Check
Typ : LC1

Entspricht den Bestimmungen der aufgeführten EG-Richtlinien.

Requirement	Standard, Testreport Number, Date & Laboratory
Radio Spectrum	EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Test Report RKS170508002-00A issued on 2017-05-10 by BACL, Kunshan EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Test Report RKS170508002-00B issued on 2017-05-10 by BACL, Kunshan EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) Test Report RKS170508002-00C issued on 2017-05-10 by BACL, Kunshan
EMC	EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) Test Report RKS170508002-00E issued on 2017-05-18 by BACL, Kunshan
Safety	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 Test Report RKS170508002-03 issued on 2017-05-18 by BACL, Kunshan
Health	EN 62311:2008 Test Report RKS170508002-00D issued on 2017-05-18 by BACL, Kunshan